

ストライプ Qセットタープ 270 (ブルー)

STRIPE QSET TARP 270

No.71661015

設営方法

■本製品を安全に使用していただくために、以下の説明順序と注意をよく読み、正しく組立ててください。
※設営は必ず3人以上で行ってください。3人未満で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり破損等の原因になります。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真はイメージです。実際の商品のフレーム等の形状・色・仕様は若干異なります。

セット 内 容	■フレーム	(1体)
	■生地	(1枚)
	■ペグ	(8本)
	■ロープ	(4本)
	■ランタンフック	(1本)

1



広げる

まず、脚を約80%程広げます。
四隅の脚フレームを持ち、対角線に沿って均等に
緩やかに引っ張り広げてください。

注意!

破損の恐れあり。
屋根フレームが引っ掛からない
ようご注意ください。

2



かぶせる




生地の四隅がフレームの四隅
にきっちり合うように生地をか
ぶせ、脚フレームを完全に広げ固
定します。

フレームの固定方法

四隅のフレームを上方に押し上げ、
各コーナーにあるロックボタンが
見えなくなり、「カチッ」と音がする
まで確実に押し上げ固定します。

●生地の内側に付いている
ベルクロテープを各々の
フレームに巻き付け、
生地とフレームを固定し
てください。

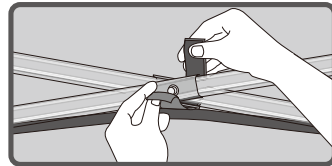

3



伸ばす

②が完了したことを確認し、脚フレームを伸ば
します。写真のように下段脚の先端をつま先で
押さえながら上方へスライドさせ、いずれかお
好みの位置で固定します。



脚部のロック解除及び伸縮方法

撤収ならびに脚フレームの高さ調
整を行う場合は、プッシュボタン
を押すとロックが解除できフレーム
をスライドできます。

コーナーフレームの ロック解除方法



固定したコーナーフ
レームのロックを解除
するには、まず片方
の手で屋根フレームを
支え、もう片方の手
で解除ボタンを押しな
がら屋根フレームを
下方へスライドさせ
てください。

ケガの恐れあり。ロックを解除する場合は
必ず屋根フレームを支えてください。頭を
打ったり指を挟む恐れがあり危険です。

撤収時 撤収する時は、組立て方法の逆の手順で行ってください。

- 脚フレームのロックを解除して、下段脚を上部フレームに戻してください。
- 生地の裏側のベルクロテープを外して、生地をフレームから外してください。
- 脚フレームの上部四隅のロックを解除して、四方からゆっくり均等に閉じてください。屋根フレームが引っ掛からないよう、ご注意ください。
- カビ・悪臭の発生原因になりますので、生地が濡れている場合は十分に乾燥させてから収納してください。

組立て・取扱い説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立て
てください。また、安全に正しくご使用いただくために、使用上の注意をよくお読みの上、必ずお守りください。この取
扱い説明書は、大切に保管してください。

Set up!



[完成図] 設営場所を決め、付属のロープとペグで
タープを必ず固定してください。

高さ3段階 約230cm／約215cm／約151cm
[軒下高さ 約167cm／約151cm／約88cm]



A ロープで結んで
ペグで固定 (4ヶ所)



B 脚の固定 (4ヶ所)

タープの固定

屋根四隅のヒモ通しに付属
ロープを取付けA、ペグで
地面に固定してください。
ペグを四隅フレーム先端の
ペグホールに差し込み
打ち込んでください。B

強風時には付属品 (ロープ・ペグ) が耐えられない場合があります。
警告! 事故やケガ・器具等の損傷を防ぐため、速やかに撤収してください。


ロープの固定と脚の固定は絶対に行ってください。
警告! 本来の強度が得られません。

ランタンフックの 取り付け

バッテリーランタン専用

注意!

破損の恐れあり。ランタンフックの
取り付け、取り外しは、脚フレームを
完全に広げた状態で行ってください。
また、ランタンフックを付けた状態
で収納しないでください。

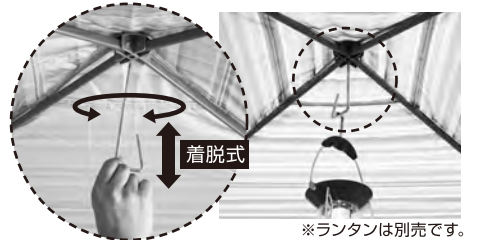

※ランタンは別売です。

まず、脚フレームを完全に広げた状態にします。屋根フレーム内側の最上部ジョイントに、ランタンフックを取り付けます。屋根フレーム側のネジ穴にランタンフックを
ねじ込み、しっかりと締まるまで回し、固定してください。撤収時は、まずランタン
フックを取り外してから収納作業を行ってください。

火災の恐れがあります。ガスやオイルなどの燃焼系ランタンは、使用しないでください。
禁止!

使用上の注意 ●事故や器具の損傷を防ぎ、安全に正しく使用していただくために以下の事項を必ず守ってください。

禁止!

- 海岸・砂浜・山・その他、強風や急な天候の変化が予想される場所・状況での設営。
- 海岸・砂浜・その他、砂や小石等によって脚フレームのスライド部分が機能しなくなることが予想される場所・状況での設営。
- 常設用テントではありません。特に設置状態での夜間の放置はお止めください。
- 火災の恐れがあります。ガスやオイルなどの燃焼系ランタンは、使用しないでください。

注意!

- ケガの恐れあり。テントの組立て・撤収の際、フレーム等で指等を挟まないよう十分注意してください。
- 転倒の恐れあり。テントを設置する場所は、必ず設置面が平らで安定度の高い場所にしてください。不安定な場所では設置しないでください。
- 破損の恐れあり。組立て・撤収の際に脚フレームや屋根フレーム、生地等を無理矢理広げたり、引っ張ったり縮めたりしないでください。
- 生地が濡れている場合は十分に乾燥させてから収納してください。カビ・悪臭の発生原因となります。
- 設営は必ず3人以上で行ってください。3人未満で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり破損等の原因になります。
- 落下・破損・ケガの恐れあり。ランタンフックの取り付け固定は、ネジがしっかりと締まるまで行い、使用中は定期的にネジに緩みがないかを確認してください。ランタンを使用しない際はランタンを取り外してください。
- 破損の恐れあり。ランタンフックの取り付け、取り外しは、脚フレームを完全に広げた状態で行ってください。ランタンフックを付けた状態で脚フレームを広げたり縮めたりしないでください。ランタンフックを付けたまま収納しないでください。

警告!

- 火災の恐れあり。火器を側に置いたり、火気に近付けたりしないでください。
- 事故やケガ・器具等の損傷の恐れあり。強風時は付属品 (ロープ・ペグ) が耐えられない場合があります。速やかに撤収してください。また、強風時にはタープの組立ては行わないでください。

楽しくキャンプをするためのご注意

設営やお手入れ等に便利な手引きや、注意事項などが書かれた「オーナーズマニュアル」が同梱されています。お出掛けになる前に必ずお読みください。また、事前に広い場所で部品のチェックと組立ての練習を行ってください。



オーナーズマニュアル