

CHECKER POP FULL SHELTER

チェッカー ポップフルシェルター

取扱い説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

※事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

- 設営、撤収は必ず広い場所で行ってください。●当製品は設営の際に勢いよく開きますので、事前に周囲に人や物がないかを必ずご確認ください。また、開いた際にフレームが顔や体に当たらないよう十分にご注意ください。●強風時や突風が吹く恐れのある時は、ご使用になると大変危険ですのでお止めください。●お子様だけの設営は絶対にしないでください。必ず大人の方が設営をしてください。●お出かけになる前に必ず広い場所で部品のチェックと組立ての練習を行ってください。●ベグの効かない場所では、砂袋やクーラーボックス等の重い荷物を置いて風で飛ばないように十分ご注意ください。●使用後はシートを水拭きし、乾燥させた後に冷暗所で保管してください。

組立方法

⚠ 注意！ケガや破損の恐れあり。周囲に人や物が無い広い安全な場所で、組立てを行ってください。

当製品は設営の際に勢いよく開きますので、事前に周囲に人や物がないかを必ずご確認ください。また、開いた際にフレームが顔や体に当たらないよう十分にご注意ください。



1 キャリーバッグから円形の状態のまま、取り出してください。




2 写真のように、設置場所に放り投げてください。※設置面がコンクリートやアスファルトの場合、生地が破けますので、手で持ちながらゆっくり広げてください。

撤収方法


撤収の前に設営の際に固定したベグ、ロープを外してください。折りたたむ際にテント内の空気の逃げ場が必要ですので、ドアジッパーは少し開けてください。



1 床面両端 (A,D) と天井 (B,C) を、手を離さないよう持つ。

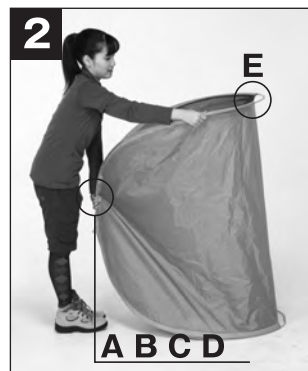

2 A,B,C,Dを持った状態でテントを立てます。(Eが上にくるように)

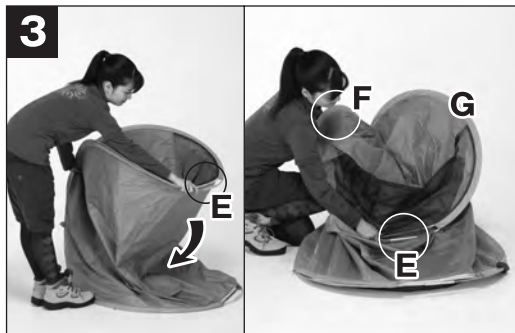

3 片方の輪の先端 (E) を内側に曲げながら入れ込む。



4 側面部 (F,G) を中に入れ込む。



5 収納バッグの直径に合わせてサイズを整える。



6 本体のベルトを引っ掛けとめる。



7 キャリーバッグへ。※バッグを立てて、フレームを手で下方向へ抑え込みながらジッパーを開けてください。