

クワトロポッド


No.81063116

[部品構成表]	ポッドヘッド	(1)
	中間脚	(4)
	下部脚	(4)
	チェーン	(1)
	収納バッグ	(1)

組み立て手順


1

中間脚と下部脚を連結させ、4本の脚をつくります。

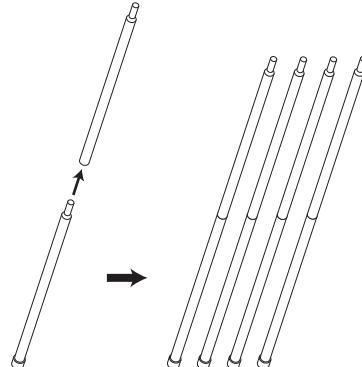


2


4本の脚をそれぞれ
ポッドヘッドの4つの脚に
差し込み連結します。

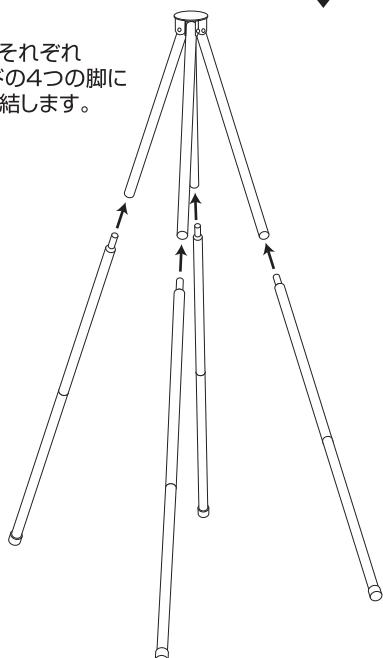


パーツの有無をご確認ください

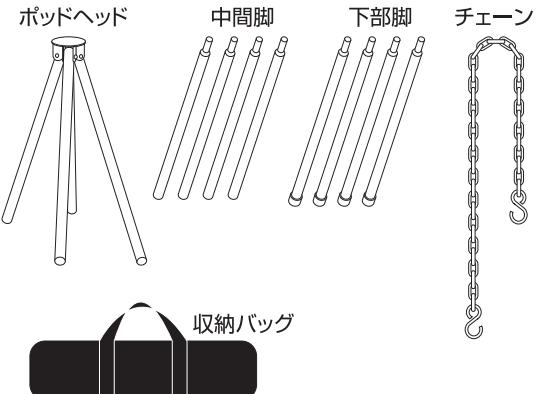

3.1. ポッドヘッド上部の内側中央に
チェーン受けがあります。

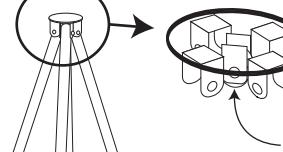

3.2. この受けの上側を通す様にチェーンを通して、

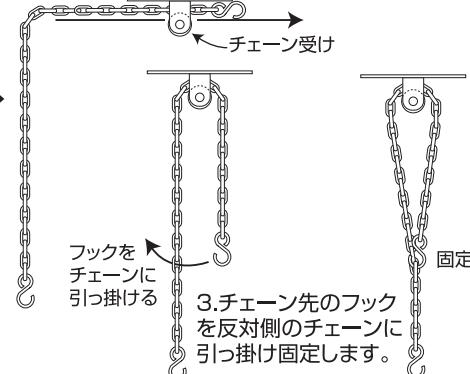


使用上の注意

- 禁止! ご使用の前に必ずバーツ類の破損、溶接外れ等が無いかご確認ください。
破損が見つかった場合はご使用にならないようお願い致します。
- 禁止! 使用中の移動は絶対に行わないでください。移動する時は一旦火床を消化し、鍋を取り外してから
クワトロポッドが冷えた状態で行ってください。
- 禁止! クワトロポッドは素手で触らないでください。
- 禁止! クワトロポッドは、屋内やテント内又タープの下では使用しないでください。
- 禁止! 使用中はお子様やペットを器具の周りで遊ばせないでください。
- 禁止! 本品は鍋及びダッチオーブンを吊り下げるための道具です。その他の物は吊り下げないでください。
- 警告! クワトロポッドを設置する際は、必ず平地で水平な場所に設置し、4本の脚先全てがしっかりと接地して
いる状態にしてください。また、安置している事を確かめてからご使用ください。
- 警告! 鍋をフックに吊る際には、必ずフックがチェーンにしっかりとフックしているかをよく確認してください。
- 警告! チェーン長の調整は、必ず鍋を取り外してから行ってください。鍋を取りながらの調整は厳禁です。
- 警告! 組立ては説明書をよく読み、正しく行ってください。不十分だと転倒する恐れがあり大変危険です。
- 警告! 分解、組み立て、手入れ、かたづけの際は、革手袋を着用し、やけどや鋭利な部分でのケガ等に十分
ご注意ください。
- 警告! ご使用後のかたづけは、完全に冷えたことを確認した後に作業を行ってください。
- 警告! 器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。
- 警告! 又、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますのでお止めください。
- 警告! 洗浄の際は、ゴム手袋を着用し、製品の鋭利な部分でケガをしないように十分ご注意ください。
- 注意! 吊り下された鍋の中身を混ぜる等、鍋に力を加える際は、フックから鍋が外れたり、大きく揺らしたり
しないよう十分にご注意ください。大きく揺れると中身が溢れたり、鍋が落下するおそれがあり危険です。
- 注意! 塗装の施された本体は高熱によって部分的に塗装が変色します。塗装が変色した部分は
錆びやすくなりますので、市販のスチール用耐熱塗料での再塗装をおすすめします。
- 注意! 製品の保管は十分に乾燥させた上で、湿度の低い冷暗所に保管してください。
- 注意! 収納バッグに収納する際は、必ず本体が冷えた状態で行ってください。

4. 4本の脚を前後左右にしっかりと
開いてください。不十分ですと
転倒するおそれがあり大変危険です。

また、必ず4本の
脚が全てしっかりと
接地している
状態にし、
安定している
事を確かめて
ください。

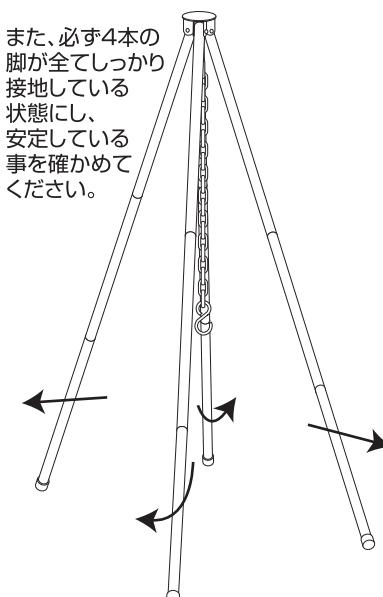

5. 別売のピラミッドグリルや、市販のBBQグリル
(ロー・ポジションが可能なもの)を火床として
クワトロポッドの下に接地してご使用ください。

