


【侍巧房】ZOOMERカスタムパネル 黒ゲル仕上げ（商品コード21800）

ご使用前に必ずお読み下さい

このたびはお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。ご使用・お取付けの際には下記事項をお守り頂けますようお願い致します。

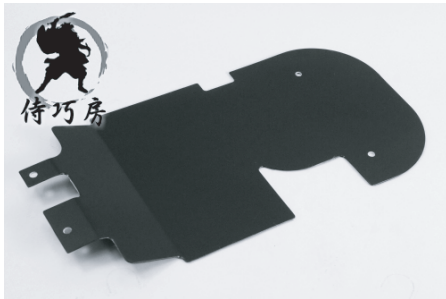

【対応車種】

適合：ズーマー全年度（'01-'12）

【商品詳細】

素材：FRP（黒ゲルコート）

【商品内容】

●カスタムパネル×1 ●平ワッシャーM6×16 ●フロントカラー（5mm厚）×2 ●リアカラー（13mm厚）×2 ●六角穴付ボタンボルトM6/25×4

- ・当製品にはエッジ・バリが残っている場合がございます。取付けの際にはグローブ等の着用をして下さい。怪我の原因となります。
- ・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・この製品を取付け・使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても、当社製品以外の部品の保証は一切負いかねます。
- ・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・製品の仕様・価格は予告なく変更されます。予めご了承下さい。
- ・本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

■FRP製品のお取扱いについて

FRP製品のゲルコート仕上げは塗装を前提に作られており、塗装の前工程の処理となります。

FRP製品を削ったり穴あけの加工をしますと、ガラス繊維が飛散する場合がございます。加工の際は十分にご注意の上、作業を行って下さい。

■取付け上の注意

本製品の取付けは、純正のインナーカウルを取外す必要があります。ガソリタンクがむき出しになりますので、ステップメッキフレームキット（商品コード434）、タンクカバー（商品コード18127※キャブ車専用Fi不可）の同時装着をお勧めします。

取付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジが緩まないようトルクレンチを使用して規定のトルクで確実に締め付けて下さい。取付け後100km走行毎に各部点検の上、増し締めを行い、その後は500km毎に点検を行い同様の増し締めを行って下さい。



取付けに入る前には必ず安全を確保した上で行って下さい。

作業を行う際は必ずエンジンを停止した冷間時に行って下さい。火傷の原因となります。


■取付け方法

【純正パーツの取り外し】

1. シートフレームを固定しているボルト6本を外し、シートフレームを取り外します。
フロントボックスの左右にとまっているビス4本を外し、フロントボックスを取り外します。

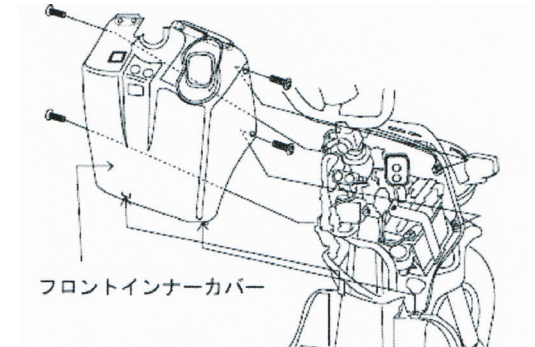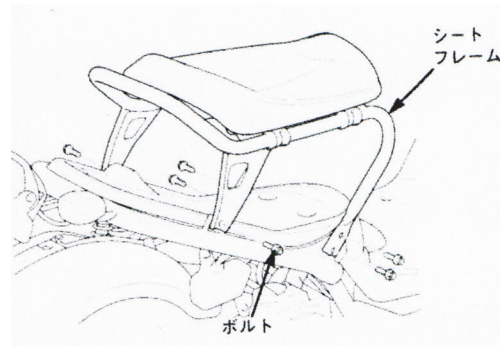

2. スクリュー2本、タッピングスクリュー2本、マッドガード、ワッシャボルト8本を取り外し、純正ステップボードを取り外します。

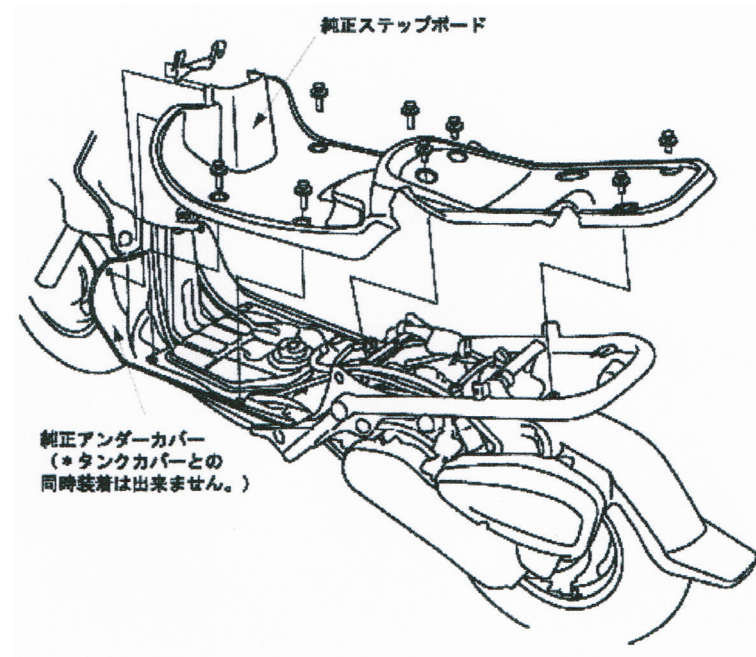

3. フューエルレベルセンサー2Pカブラを外し、フューエルタンクを持ち上げフューエルホースの接続を外し、フューエルタンクを取り外す。

*この時にフューエルホースにチューブクランプ等を使用して、ガソリン漏れの防止をして下さい。

開発・製造元

株式会社アイネット

〒273-0026

千葉県船橋市山野町46

TEL:047-431-0873

ai-NET*

<http://www.ainet-web.com/>