取扱説明書

DAYTONA®

S93311①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

National Cycle VStream® Windshield Vストリーム　ウィンドシールド	適応車種	商品NO.
	YAMAHA MT-07/A('14-'15)	93311 ショート（ダークスモーク） 93312 ミドル（ライトスモーク） 93313 トール（クリア）

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったまま状態で駐車しないでください。※やむを得ず直射日光があたる場所に駐車する場合は、スクリーンに傷の付きにくいタオルなどを掛けて直射日光があたらないようにスクリーン全体をカバーしてください。

⚠注意

実施	・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 ・取り付けは確実に行ってください。 ・取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 ・ウインドシールド・スクリーンにガタはないか、風圧によって動くことはないかを

	確認し異常がある場合は各取り付けボルト、ナットの増し締めを行ってください。 • ウインドシールド・スクリーンが灯火類を遮っていないか確認し、異常がある場合は取付け位置を調整してください。 • ハンドルを左右に切り、ウインドシールド・スクリーンが車体に干渉していないか確認し、異常がある場合は取付け位置を調整してください。 • ブレーキレバー、クラッチレバー及びスロットルが正常に作動するか、その他車輌の運行中に必要なスイッチ類の操作に支障がないか確認し、異常がある場合はウインドシールド・スクリーンの取り付け位置を調整してください。
その他	• 商品の手入れ方法→乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。 • この商品は予告なしに価格または仕様を変更する場合が有ります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 独特の形状による整流効果で、風の巻き込みを軽減します。
- 材質はポリカーボネイト製で、カラーはクリアと一部スモーク・ライトスモークを採用。
- スクリーン表面には Quantum コート、もしくは FMR コートが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウインドシールド		1	⑤	六角皿ボルト	M6	4
②	ブラケット		1	⑥	カラー		4
③	グロメット		4	⑦	袋ナット	M6	4
④	アルミキャップ		4				

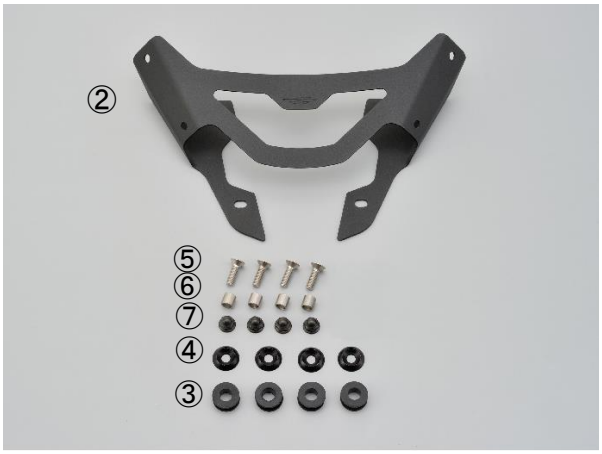

必要工具

- ４mm六角レンチ
- ５mm六角レンチ
- 10mmスパナ

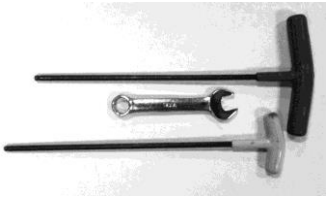

取り付け方法

◆取り付け準備と純正パーツの取り外し

1．安全に作業できる場所にオートバイを設置してください。

2．③グロメットを①ウィンドシールドのそれぞれの穴に取り付けてください。

3. ヘッドライトカバーから純正のボルト 4 本と純正のワッシャーを 5mm の六角レンチを使って取り外してください。取り外したものは再利用しますので無くさないようにしてください。

◆ブラケットの取り付け

1．先ほど外した純正ボルト、ワッシャーを使って②ブラケットを車体に取り付けます。②ブラケットはしっかりと固定してください。

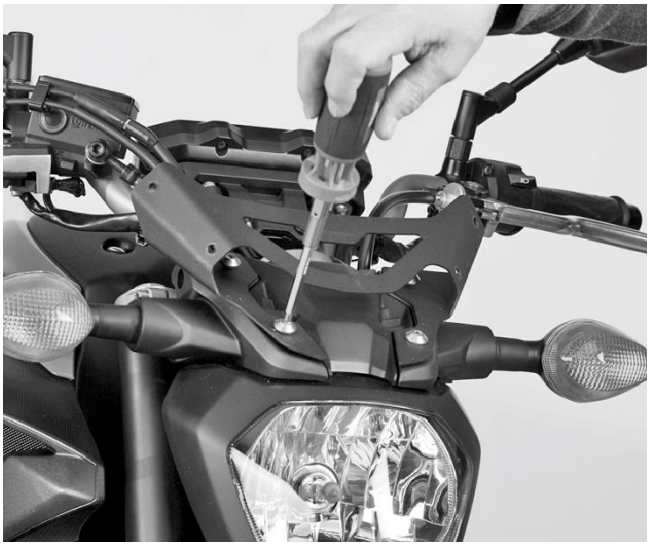

◆ウィンドシールドの取り付け

1．ウィンドシールドを②ブラケットにあてがい、⑥カラー、④アルミキャップ、⑤ボルトを組み合わせたものと⑦袋ナットを使って固定します。4mm の六角レンチと 10mm のスパナを使い、４カ所それぞれしっかり固定してください。

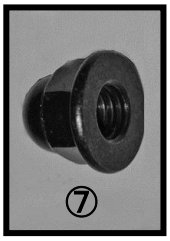

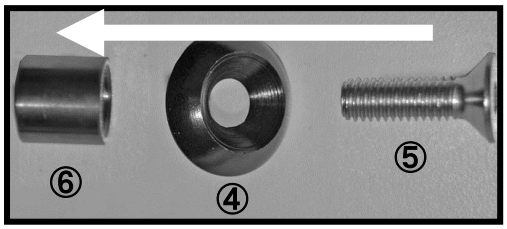

●各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 *この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。